
Инструкция по сборке комплекта на балкон

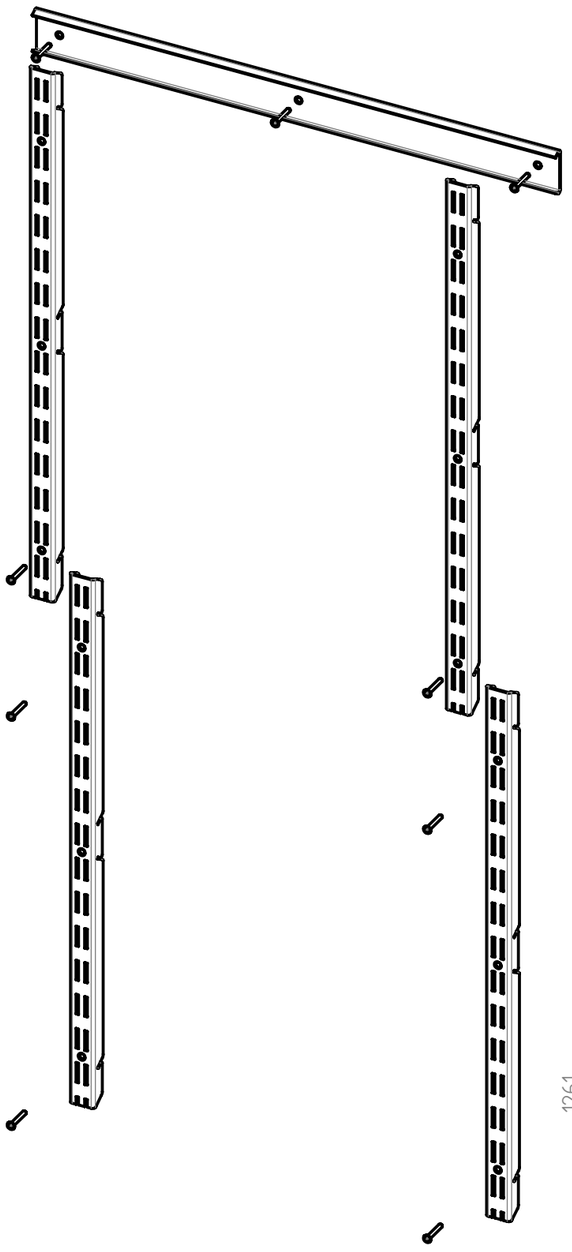


1. Выставьте горизонтальную направляющую на нужной высоте (общая высота конструкции 1260 мм), контролируя уровень. Отметьте места сверления карандашом.
2. В случае, если направляющая крепится к бетону/кирпичу, просверлите отверстие в стене под дюбель с саморезом. Вкрутите саморез через направляющую в дюбель.

   В случае, если направляющая крепится к дереву, предварительно просверлите отверсти диаметром 2–3 мм по разметке, и вкрутите саморезы через направляющую в стенку.

   В случае, если направляющая крепится к гипсокартону, используйте дюбель-бабочку (в комплекте не поставляется).
3. Навесьте на расстоянии 527 мм друг от друга вертикальные направляющие. Отметьте карандашом отверстия для фиксации вертикальной направляющей. Закрепите её, используя дюбели и саморезы из комплекта (в соответствии с рисунком слева).
4. Вставьте кронштейны во внутренние пазы полок.
5. Установите полки в пазы кронштейнов на нужной высоте.


Допускаемая нагрузка на стеллаж определяется материалом стены, в которую вкручивается крепёж, и не должна превышать величины:

- 60 кг – крепление на стену из гипсокартона;
- 100 кг – крепление на стену из дерева;
- 90 кг – крепление на стену из бетона.

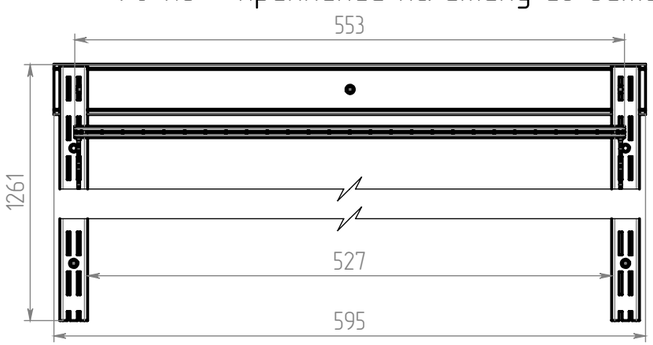

Необходимый для сборки инструмент:

- шуруповёрт/дрель;
- сверло 8 мм;
- отвёртка крестовая;
- уровень;
- карандаш.

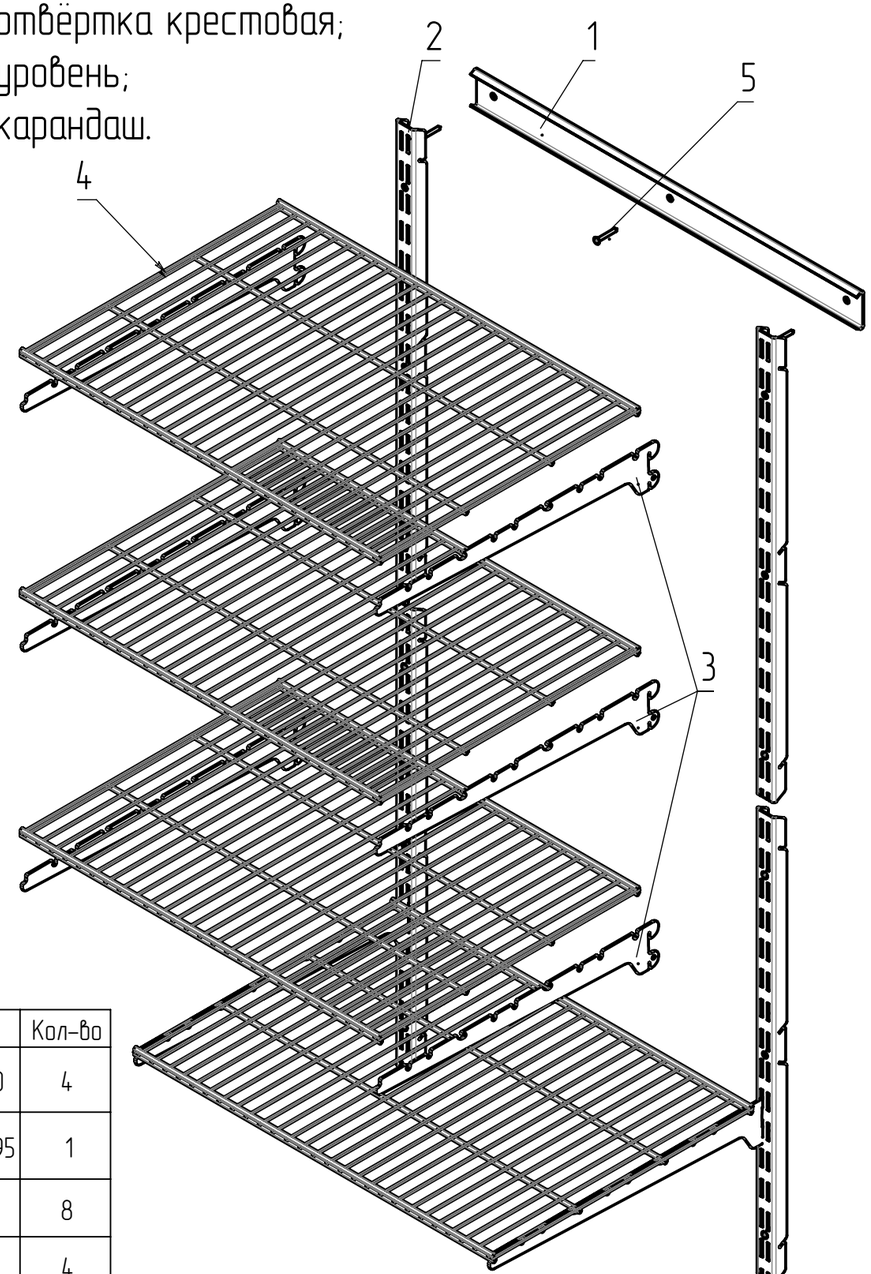

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Профиль вертикальный 620	4
2	Профиль горизонтальный 595	1
3	Кронштейн 420	8
4	Полка 550x400	4
5	Саморез с дюбелем	9