
V 6-400 Инструкция по сборке комплекта гардеробной

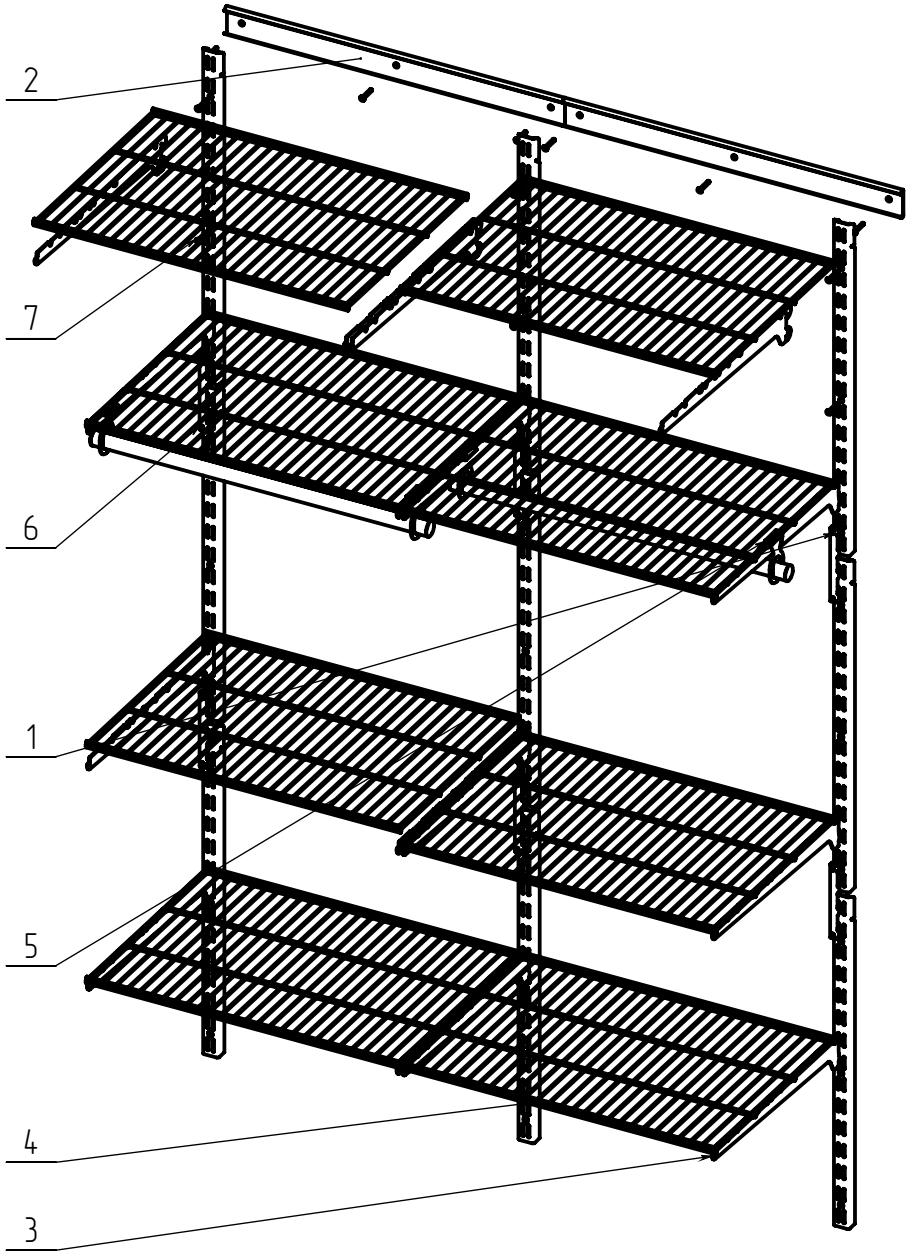

1. Выставьте горизонтальную направляющую на нужной высоте, контролируя уровень.
2. Отметьте места сверления карандашом.

В случае, если направляющая крепится к бетону/кирпичу, просверлите отверстие в стене под дюбель с саморезом.

3. Вкрутите саморез через направляющую в дюбель.

В случае, если направляющая крепится к дереву, предварительно просверлите отверстие диаметром 2–3 мм по разметке, и вкрутите саморезы через направляющую в стенку.

В случае, если направляющая крепится к гипсокартону, используйте дюбель-бабочку (в комплекте не поставляется).

4. Навесьте на расстоянии 527 мм друг от друга вертикальные направляющие (Вид А). Отметьте карандашом отверстия для фиксации вертикальной направляющей. Закрепите её, используя дюбели и саморезы из комплекта (в соответствии с рисунком слева).
5. Вставьте кронштейны во внутренние пазы полок. Наденьте кронштейны штанги поз.5 на кронштейны полок поз.3.
6. Установите полки и планку с крючками в пазы кронштейнов на нужной высоте.


Допускаемая нагрузка на стеллаж определяется материалом стены, в которую вкручивается крепёж, и не должна превышать величины:

- × 60 кг – крепление на стену из гипсокартона;
- × 100 кг – крепление на стену из дерева;
- × 90 кг – крепление на стену из бетона.

Необходимый для сборки инструмент:

- × шуруповёрт/дрель;
- × сверло 8 мм;
- × отвёртка крестовая;
- × уровень;
- × карандаш.

А (1 : 10)

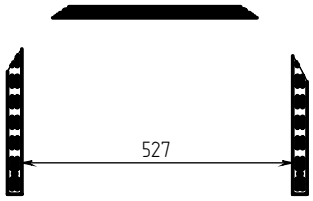

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Направляющая вертикальная 600 мм	9
2	Профиль горизонтальный 595	2
3	Кронштейн 420	16
4	Полка 550x400	8
5	Штанга 600	2
6	Соединитель направляющих	6
7	Саморез с дюбелем 8x52	35

Инструкция по сборке комплекта гардеробной

