
Инструкция по сборке комплекта гардеробной

V 2-300

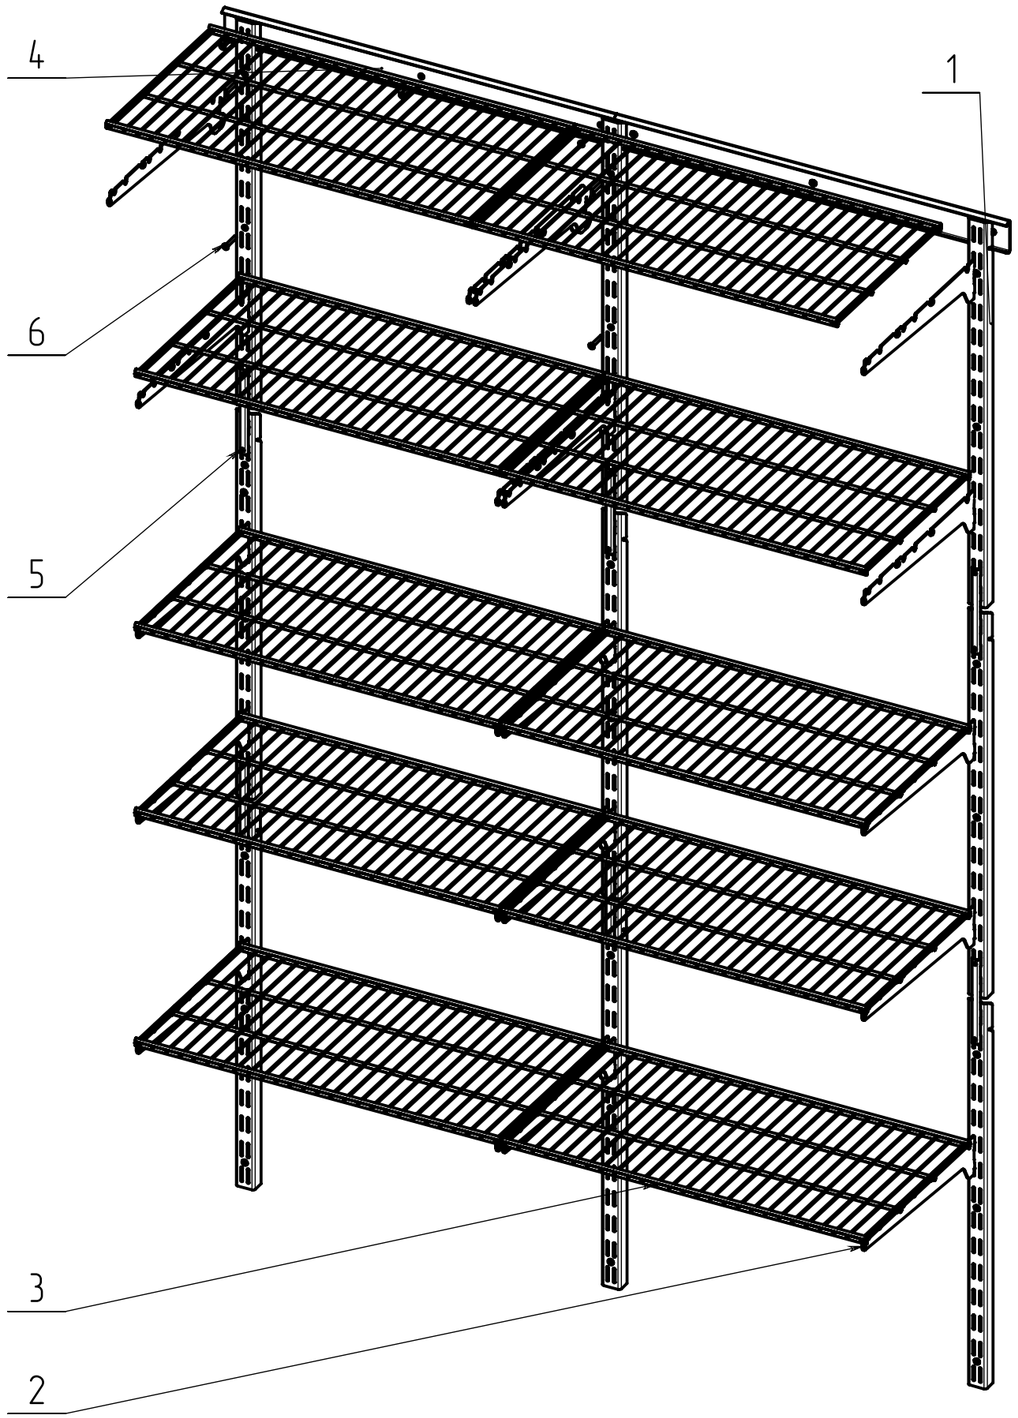

1. Выставьте горизонтальную направляющую на нужной высоте, контролируя уровень.
2. Отметьте места сверления карандашом.

В случае, если направляющая крепится к бетону/кирпичу, просверлите отверстие в стене под дюбель с саморезом.

3. Вкрутите саморез через направляющую в дюбель.

В случае, если направляющая крепится к дереву, предварительно просверлите отверстие диаметром 2–3 мм по разметке, и вкрутите саморезы через направляющую в стенку.


В случае, если направляющая крепится к гипсокартону, используйте дюбель-бабочку (в комплекте не поставляется).

4. Навесьте на расстоянии 523 мм друг от друга вертикальные направляющие (Вид А). Отметьте карандашом отверстия для фиксации вертикальной направляющей. Закрепите её, используя дюбели и саморезы из комплекта (в соответствии с рисунком слева).
5. Вставьте кронштейны во внутренние пазы полок.
6. Установите полки в пазы кронштейнов на нужной высоте.

Допускаемая нагрузка на стеллаж определяется материалом стены, в которую вкручивается крепёж, и не должна превышать величины:

- 60 кг – крепление на стену из гипсокартона;
- 100 кг – крепление на стену из дерева;
- 90 кг – крепление на стену из бетона.

А (1 : 10)

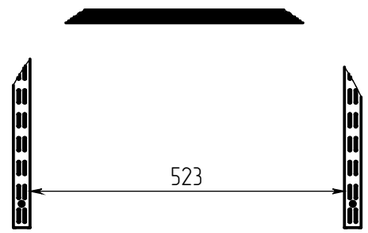

Необходимый для сборки инструмент:

- шуруповёрт/дрель;
- сверло 8 мм;
- отвёртка крестовая;
- уровень;
- карандаш.

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Направляющая вертикальная 600 мм	9
2	Кронштейн 320	20
3	Полка 550x300	10
4	Профиль горизонтальный 595	2
5	Соединитель направляющих	6
6	Саморез 4.2x65 + дюбель 8x52	33

Инструкция по сборке комплекта гардеробной

