
Инструкция по сборке комплекта гардеробной

V 7-300

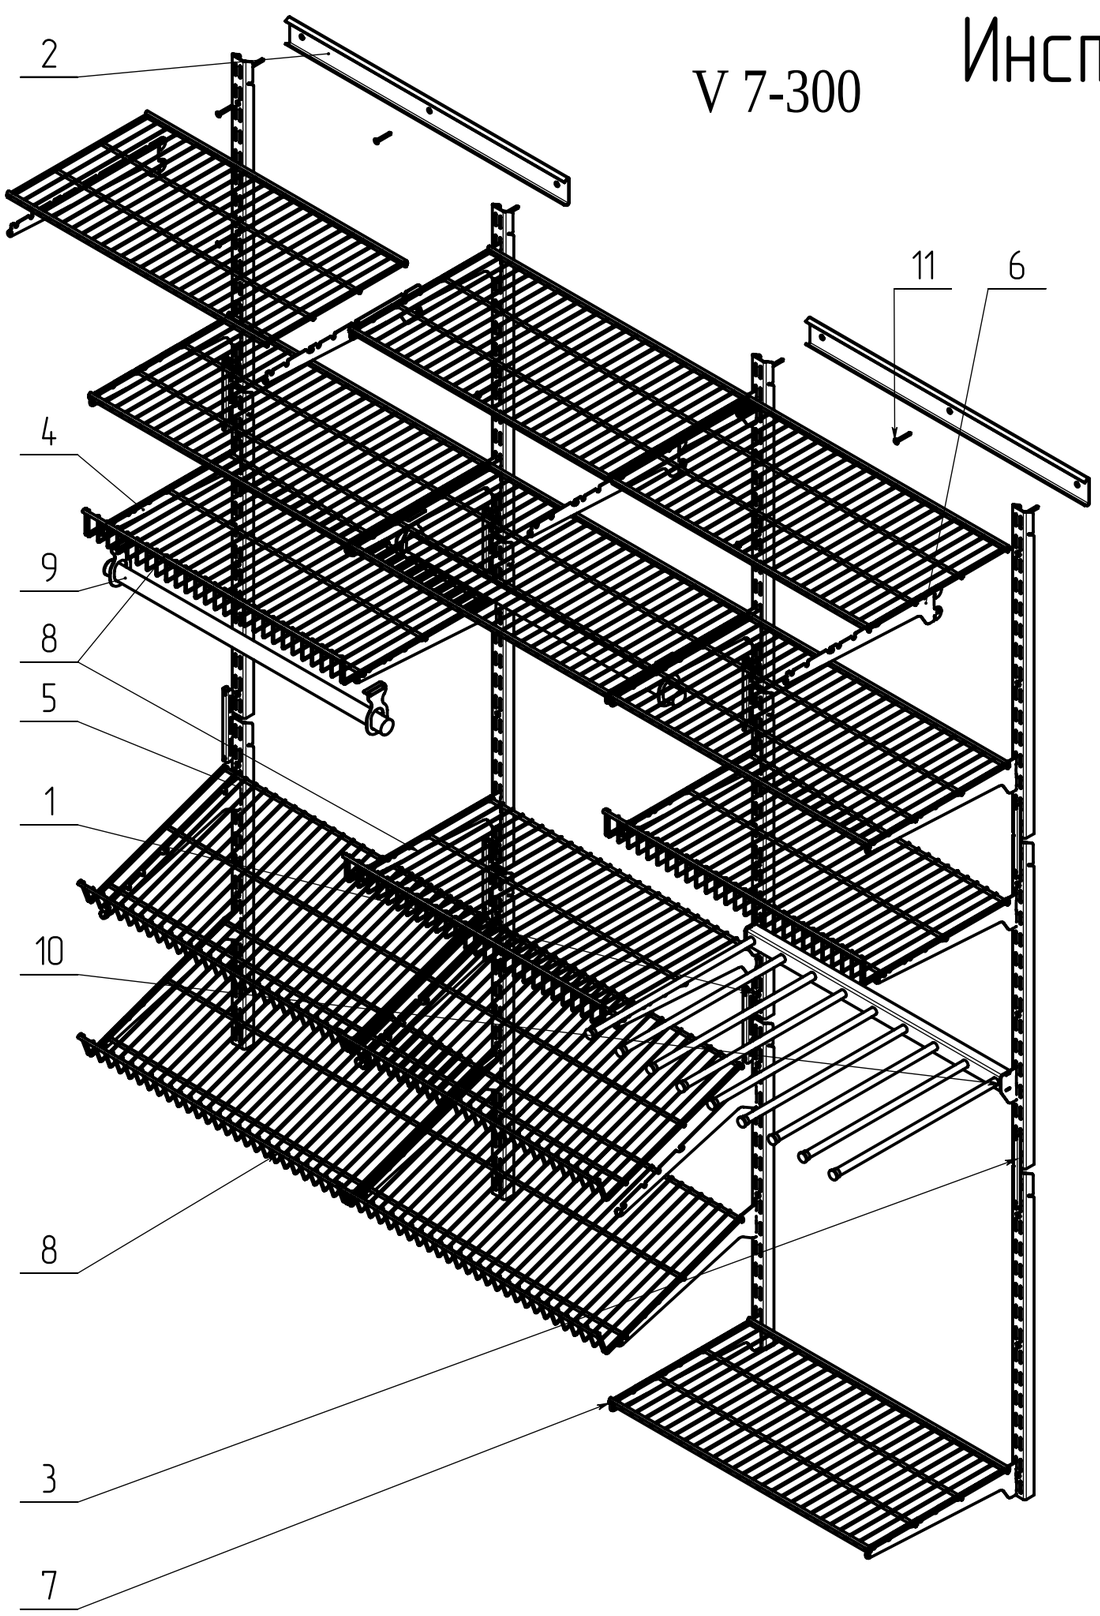

1. Выставьте горизонтальную направляющую на нужной высоте, контролируя уровень.
2. Отметьте места сверления карандашом.

В случае, если направляющая крепится к бетону/кирпичу, просверлите отверстие в стене под дюбель с саморезом.

3. Вкрутите саморез через направляющую в дюбель.

В случае, если направляющая крепится к дереву, предварительно просверлите отверстие диаметром 2–3 мм по разметке, и вкрутите саморезы через направляющую в стенку.

В случае, если направляющая крепится к гипсокартону, используйте дюбель-бабочку (в комплекте не поставляется).

4. Навесьте на расстоянии 527 мм друг от друга вертикальные направляющие (Вид А). Отметьте карандашом отверстия для фиксации вертикальной направляющей. Закрепите её, используя дюбели и саморезы из комплекта (в соответствии с рисунком на стр.2).
5. Вставьте кронштейны во внутренние пазы полок. Наденьте кронштейны штанги поз.9 на кронштейны полок поз.4/6.
6. Установите полки и планку с крючками в пазы кронштейнов на нужной высоте.


Допускаемая нагрузка на стеллаж определяется материалом стены, в которую вкручивается крепёж, и не должна превышать величины:

- 60 кг – крепление на стену из гипсокартона;
- 100 кг – крепление на стену из дерева;
- 90 кг – крепление на стену из бетона.

Необходимый для сборки инструмент:

- шуруповёрт/дрель;
- сверло 8 мм;
- отвёртка крестовая;
- уровень;
- карандаш.

А (1 : 10)

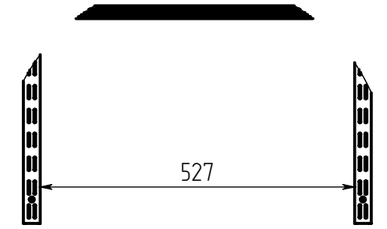

Комплектация

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Направляющая вертикальная 600 мм	12
2	Профиль горизонтальный 595	2
3	Соединитель направляющих	8
4	Кронштейн 316	6
5	Кронштейн 316 наклонный	8
6	Кронштейн 320	14
7	Полка 550х300	7
8	Полка 550х400 с бортом	7
9	Штанга 600	2
10	Вешалка для брюк	1
11	Саморез 4.2х65 + дюбель 8х52	42

Инструкция по сборке комплекта гардеробной

